SONY

4-442-380-**21**(1)

Blu-ray Disc™ / Lecteur DVD

Mode d'emploi

Nous vous remercions pour votre achat. Avant d'utiliser ce lecteur, veuillez lire attentivement ces instructions.

Préparation

Lecture

Réglages et ajustements

Informations supplémentaires

Blu-ray Disc™

BDP-S1100/BX110

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien de cet appareil à des personnes qualifiées exclusivement.

Le cordon d'alimentation ne doit être remplacé que dans un centre de service après-vente agréé.

Ne pas exposer les batteries ou un appareil comportant des batteries à une chaleur excessive comme le rayonnement du soleil, le feu ou une source de chaleur du genre.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil augmente les risques de lésions oculaires. Ne pas tenter de démonter le boîtier, car le faisceau laser utilisé à l'intérieur du lecteur Blu-ray Disc/DVD peut causer une blessure aux yeux.
Ne confiez l'entretien de cet appareil qu'à un technicien compétent.

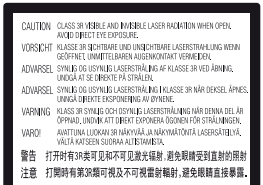
CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING, UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES, UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD, UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTISTAMISTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射
注意 打開時有第3R類可視及不可視雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

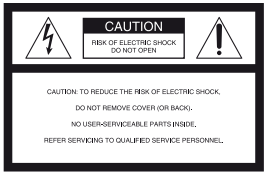
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment importante pour causer une électrocution.

Ce symbole avertit l'utilisateur que des consignes importantes d'utilisation et d'entretien (dépannage) sont données dans la documentation accompagnant l'appareil.

Précautions

- Pour prévenir les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas poser de récipients remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.
- Installez cet appareil de sorte qu'il soit possible de débrancher immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale en cas de problème.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence subie,
y compris le brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable sur l'appareil.

Données d'utilisateur

Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de l'appareil. Inscrivez le numéro de série dans l'espace prévu à cette fin ci-dessous. Reportez-vous à ces numéros lorsque vous contactez un revendeur Sony à propos de cet appareil.

Numéro de modèle_____
Numéro de série_____

Si ce produit ne fonctionne pas correctement, prière d'appeler le **Centre de service d'information à la clientèle** au 1-877-899-7669 ou de nous écrire à l'adresse suivante :
Centre d'information à la clientèle, 115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6.

Précautions

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies dans la Directive CEM pour l'utilisation d'un câble de raccordement de moins de 3 mètres.

Emplacement du lecteur

- Installer le lecteur dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter toute surchauffe interne.
- Ne pas installer le lecteur sur une surface souple, telle qu'un tapis, susceptible d'obstruer les orifices de ventilation.
- Ne pas installer le lecteur dans un espace clos comme une étagère de bibliothèque ou un meuble semblable.
- Ne pas installer le lecteur dans un endroit poussiéreux ou soumis à des chocs ou au rayonnement direct du soleil, ni à proximité de sources de chaleur.
- Ne placez pas le lecteur à l'extérieur, dans un véhicule, sur un bateau ou autre vaisseau.
- Si le lecteur est transporté directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il est installé dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur les lentilles situées à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, il est possible que le lecteur ne fonctionne pas correctement. Retirer alors le disque et laisser le lecteur allumé pendant environ trente minutes, jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.
- Ne pas installer l'appareil en position inclinée. Il est conçu pour fonctionner uniquement à l'horizontale.
- Ne pas poser d'objets lourds ou instables sur le lecteur.
- Ne pas placer d'objets autres que des disques sur le tiroir de disque. Cela risquerait d'abîmer le lecteur ou l'objet.
- Retirez tous les disques du plateau lorsque vous déplacez le lecteur. Sinon, vous pourriez endommager votre disque.
- Débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles du lecteur lorsque vous déplacez ce dernier.

Sources d'alimentation

- Le lecteur n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise murale, même si le lecteur lui-même a été mis hors tension.
- Si vous prévoyez laisser le lecteur inutilisé pour une période prolongée, débranchez-le de la prise murale. Pour débrancher le cordon d'alimentation, le saisir par la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Respecter les points suivants pour éviter d'abîmer le cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est endommagé, car il y a risque d'électrocution ou d'incendie.
  – Ne pas pincer le cordon d'alimentation entre le lecteur et un mur, une tablette, etc.
  – Ne mettre aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation, ni tirer sur le cordon d'alimentation lui-même pour débrancher sa fiche.

Réglage du volume

Ne pas augmenter le volume lors de l'écoute d'un passage présentant un très faible niveau d'entrée ou sans signal audio. Vous risquez de subir des dommages à l'ouïe et d'abîmer les enceintes lorsque le niveau sonore atteint un niveau élevé.

Entretien de l'appareil

Nettoyer le boîtier, le panneau et les commandes avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de tampons abrasifs, de poudre à récurer ni de solvants tels que de l'alcool ou de la benzine.

Nettoyage des disques et des nettoyants pour disque ou pour lentille

N'utilisez pas de disques nettoyants ou de nettoyants à disque ou à lentilles (y compris les liquides ou les aérosols). Ils pourraient causer des problèmes de fonctionnement de l'appareil.

Remplacement des pièces

En cas de réparation, les pièces réparées peuvent être récupérées pour réutilisation ou recyclage.

Lors du raccordement à la prise HDMI OUT

Respectez les points suivants, car une manipulation inadéquate peut abîmer la prise HDMI OUT et le connecteur.

- Alignez soigneusement la prise HDMI OUT, qui se trouve à l'arrière du lecteur, au connecteur HDMI, en vérifiant leur forme respective. Assurez-vous que le connecteur n'est pas à l'envers ou incliné.

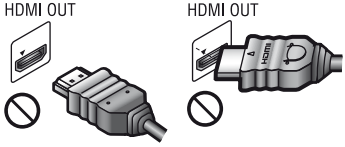

- Avant de déplacer le lecteur, n'oubliez pas de déconnecter le câble HDMI.



- Tenez le connecteur HDMI bien droit pour connecter ou déconnecter le câble HDMI. Évitez de tordre ou de forcer le connecteur HDMI dans la prise HDMI OUT.

AVIS IMPORTANT

Mise en garde : Ce lecteur peut maintenir indéfiniment une image vidéo fixe ou un menu à l'écran d'un téléviseur. Si une image vidéo fixe ou un menu reste affiché à l'écran du téléviseur pendant une période prolongée, l'écran du téléviseur peut subir des dommages irréversibles. Les téléviseurs à écran au plasma ou à projection sont particulièrement sensibles à ce phénomène.

En cas de question ou de problème concernant le lecteur, veuillez vous informer auprès du revendeur Sony le plus près.

Protection contre la copie

Veuillez noter que les Blu-ray Disc™ et DVD sont munis de systèmes de protection de contenu sophistiqués. Ces systèmes, nommés AACS (Advanced Access Content System) et CSS (Content Scramble System), peuvent contenir certaines restrictions relatives à la lecture, la sortie analogique et d'autres caractéristiques semblables. Le fonctionnement de ce produit et les restrictions appliquées peuvent varier selon la date d'achat, car le conseil de l'AACS peut adopter ou modifier ses réglementations de restriction après le moment de l'achat.

Avis Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de reproductions illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.

De plus amples informations sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur le site http://www.cinavia.com. Pour obtenir des informations supplémentaires par courrier sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Centre Cinavia d'information des consommateurs, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, États-Unis.

Droits d'auteur et marques commerciales

- « AVCHD » et le logo « AVCHD Progressive » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- Java est une marque commerciale d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.
- , « XMB » et « xross media bar » sont des marques commerciales de Sony Corporation et Sony Computer Entertainment Inc.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes Dolby et ProLogic, ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

- Fabriqué sous licence des brevets américains numéros : 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 et autres brevets émis ou en attente aux États-Unis et ailleurs dans le monde. DTS-HD, le Symbole, ainsi que DTS-HD et le Symbole utilisés conjointement sont des marques de commerce déposées, et DTS-HD Master Audio est une marque de commerce de DTS, Inc. Le produit comprend le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Les termes HDMI® et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales, déposées ou non, de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- « DVD Logo » est un nom de marque de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Les logos « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD-R », « DVD VIDEO » et « CD » sont des marques commerciales.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Les brevets et la technologie de codage audio MPEG Layer-3 sont sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- Ce produit comprend une technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet d'invention américain 7 369 677 et d'autres brevets d'invention américains et internationaux attribués et en attente d'attribution. Il est également protégé par les droits d'auteur et le secret commercial pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de Verance Corporation. Droits d'auteur 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'analyse par rétrotechnique ou le désossage de cette technologie sont interdits.
- Windows Media est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Ce produit comprend une technologie à laquelle s'appliquent des droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie à l'extérieur de ce produit est interdite sans la ou les licences appropriées de Microsoft. Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu PlayReady™ de Microsoft pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par des droits d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé PlayReady ou au contenu protégé WMDRM. Si l'appareil n'impose pas correctement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu peuvent exiger de la firme Microsoft qu'elle empêche l'appareil d'accéder au contenu protégé PlayReady. Cette restriction d'accès ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à niveau PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez d'effectuer la mise à niveau, nous ne pourrez pas accéder au contenu pour lequel la mise à niveau est requise.
- Ce produit est conforme à la norme ENERGY STAR[MD] en fait d'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. ENERGY STAR est une marque déposée appartenant au gouvernement américain.
- Opera® Devices SDK d'Opera Software ASA. Copyright 2002-2012 Opera Software ASA. Tous droits réservés.

POWERED BY OPERA®

- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Les autres noms de système et de produit sont généralement des marques commerciales, déposées ou non, de leurs fabricants. Les symboles ™ et ® ne sont pas indiqués dans ce document.

Contenus

2 AVERTISSEMENT
3 Précautions

Préparation

8 Guide des pièces et commandes
13 Étape 1 : Accessoires fournis
13 Étape 2 : Raccorder le lecteur
15 Étape 3 : Préparation pour la connexion réseau
15 Étape 4 : Régl. facile

Lecture

17 Lire un disque
18 Lecture depuis un périphérique USB
19 Lecture via un réseau
20 Options disponibles

Réglages et ajustements

22 Utiliser les affichages de réglages
22 [Mise à jour réseau]
22 [Réglages d'écran]
24 [Réglages audio]
24 [Réglages d'affichage BD/DVD]
25 [Réglages de contrôle parental]
25 [Réglages système]
27 [Réglages réseau]
27 [Réglages réseau faciles]
27 [Réinitialisation]

Informations supplémentaires

28 Dépannage
32 Spécifications techniques

Guide des pièces et commandes

Panneau avant

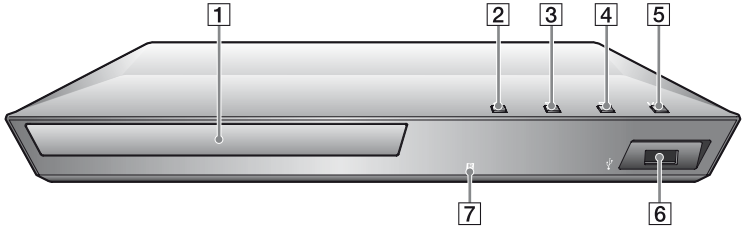

La touche ► est dotée d'un point tactile. Servez-vous de ce point tactile comme référence lorsque vous utilisez le lecteur.

1 **Tiroir de disque**

2 **⏏ (ouvrir/fermer)**

3 **► (lecture)**

4 **■ (arrêt)**

5 **I/⏻ (marche/veille) / Témoin d'alimentation**
Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

6 **Prise ⚷ (USB)**
Connectez un périphérique USB à cette prise.

7 **Capteur de signal de télécommande**

Pour verrouiller le tiroir de disque (Protection parentale)

Vous pouvez verrouiller le tiroir de disque pour éviter une ouverture accidentelle.
Pendant que le lecteur est allumé, maintenez la touche ► enfoncée sur le lecteur pendant plus de 10 secondes pour verrouiller ou déverrouiller le plateau.

Panneau arrière

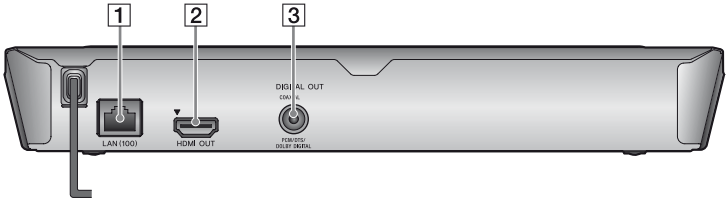

1 **Borne LAN (100)**

2 **Prise HDMI OUT**

3 **Prise DIGITAL OUT (COAXIAL)**

Télécommande

Les fonctions disponibles sur la télécommande varient suivant le disque ou la situation.

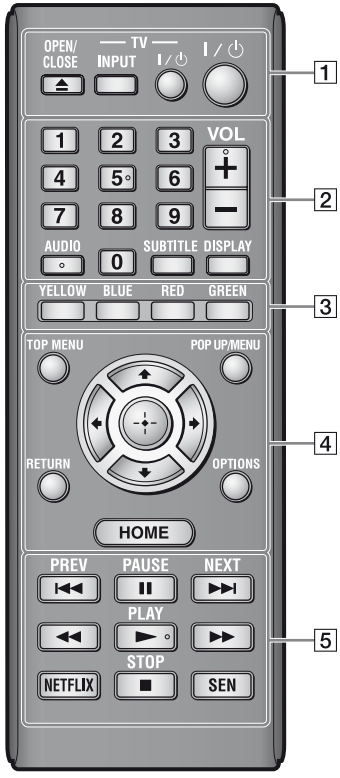

Les touches numéro 5, AUDIO, VOL + et ► PLAY sont dotées d'un point tactile. Servez-vous de ce point tactile comme référence lorsque vous utilisez le lecteur.

L'appareil retourne automatiquement en mode de veille

Si vous n'appuyez sur aucune touche du lecteur ou de la télécommande pendant plus de 30 minutes, l'appareil retourne automatiquement en mode de veille.

1 ⏏ OPEN/CLOSE

Ouvre ou ferme le tiroir de disque.

-TV- INPUT

Permute entre le téléviseur et les autres sources d'entrée.

-TV- I/⏻ (marche/veille)

Allume le téléviseur ou le met en mode de veille.

I/⏻ (marche/veille)

Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

2 Touches numériques (0 - 9)

Saisit les numéros de titre/chapitre/plage, etc.

Les numéros de plage s'appliquent uniquement aux CD-DA (CD de musique).

VOL +/–

Règle le volume du téléviseur.

AUDIO (page 24)

Sélectionne la piste de langue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
Sélectionne la piste sonore du CD.

SUBTITLE (page 25)

Sélectionne la langue de sous-titres lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.

DISPLAY (page 18)

Affiche les informations de lecture sur l'écran.

3 Touches de couleur (YELLOW/BLUE/RED/GREEN)

Touches de raccourci pour les fonctions interactives.

4 TOP MENU

Ouvre ou ferme le menu supérieur du BD ou du DVD.

POP UP/MENU

Ouvre ou ferme le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.

OPTIONS (page 20)

Affiche les options disponibles sur l'écran.

HOME

Ouvre le menu d'accueil du lecteur. Affiche le papier peint lors de la pression sur l'icône de catégorie dans le menu d'accueil.

RETURN

Revient à l'affichage précédent.

←/↑/↓/→

Déplace la surbrillance pour sélectionner une option affichée.

Touche du centre (ENTER)

Valide l'option sélectionnée.

5 I◄◄ PREV/NEXT ►►I

Saute au chapitre, à la plage ou au fichier précédent/suivant.

II PAUSE

Fait une pause ou relance la lecture.

◄◄/►► (recul rapide/avance rapide)

- Fait avancer/reculer rapidement le disque lorsque vous appuyez sur la touche pendant la lecture. La vitesse de recherche change chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture vidéo.
- Lit au ralenti lorsque vous appuyez pendant plus d'une seconde en mode de pause.
- Lit une image à la fois lorsque vous appuyez pendant un bref instant en mode de pause.

► PLAY

Lance ou relance la lecture.

NETFLIX

Permet d'accéder au service « NETFLIX » en ligne.

■ STOP

Arrête la lecture et mémorise le point d'arrêt (point de reprise). Le point de reprise pour un titre ou une plage est le dernier point lu ou la dernière photo d'un dossier de photos.

SEN (page 19)

Permet d'accéder au service « Sony Entertainment Network™ » en ligne.

Affichage du menu d’accueil

Le menu d’accueil apparaît lorsque vous appuyez sur HOME. Sélectionnez une catégorie à l’aide de ←/→. Sélectionnez une option à l’aide de ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

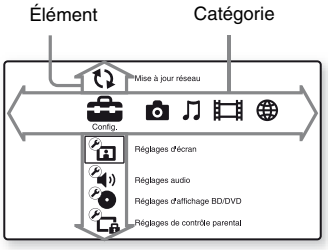

- [Config.] : Ajuste les réglages du lecteur.
- [Photo] : Affiche les photos.
- [Musique] : Lit la musique.
- [Vidéo] : Lit les vidéos.
- [Réseau] : Affiche les éléments réseau.

Étape 1 : Accessoires fournis

Vérifiez la présence des accessoires suivants :
• Câble HDMI haute vitesse (1) *
• Unité de commande à distance (télécommande) (1)
• Piles AA (R6) (2)

* Uniquement fourni pour BDP-BX110

Étape 2 : Raccorder le lecteur

Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir effectué tous les raccordements.

Raccorder au téléviseur

Raccordez le lecteur à votre téléviseur avec un câble HDMI haute vitesse.

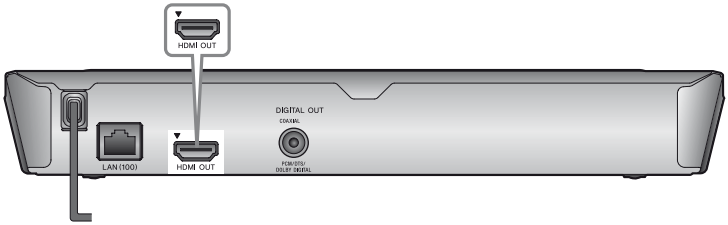

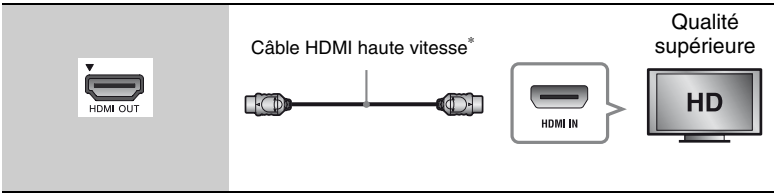

* Voir « Étape 1 : Accessoires fournis » (page 13).

Ne raccordez pas le lecteur via un magnétoscope. Les signaux vidéo transmis à partir d'un magnétoscope peuvent être affectés par un dispositif de protection des droits d'auteur qui affiche une image distordue sur le téléviseur.

Raccorder à un amplificateur AV (récepteur)

Sélectionnez une méthode de connexion parmi les suivantes, en fonction des prises d'entrée disponibles sur l'amplificateur AV (récepteur). Si vous sélectionnez A ou B, effectuez les réglages appropriés dans la configuration de [Réglages audio] (page 24).

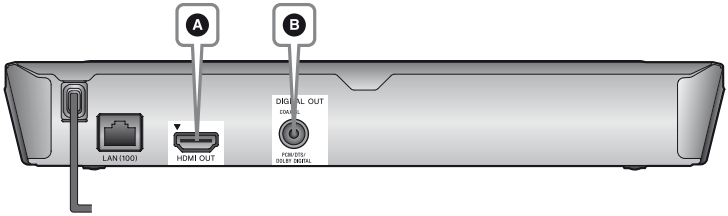

A

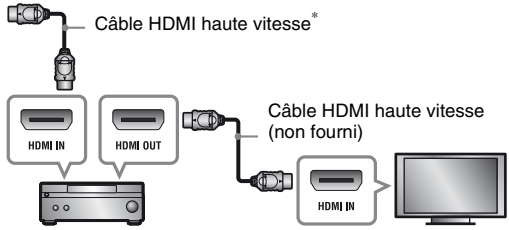

→ Réglez [Réglages de mélange audio BD] (page 24).

B

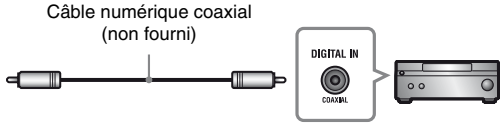

* Voir « Étape 1 : Accessoires fournis » (page 13).

Étape 3 : Préparation pour la connexion réseau

Si vous ne souhaitez pas connecter le lecteur à un réseau, passez à « Étape 4 : Régl. facile » (page 15).

Configuration câblée

Utilisez un câble LAN pour raccorder la borne LAN (100) du lecteur.

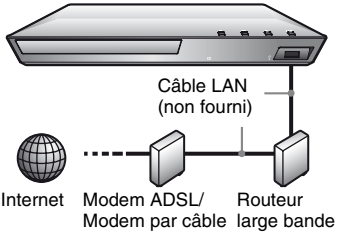

L'utilisation d'un câble d'interface blindé (câble LAN), droit ou croisé, est recommandée.

Étape 4 : Régl. facile

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois

Patientez un court moment, jusqu'à ce que le lecteur s'allume et lance [Configuration initiale facile].

1 Insérez deux piles AA (R6) en faisant correspondre leurs extrémités ⊕ et ⊖ avec les indications à l'intérieur du logement à piles.

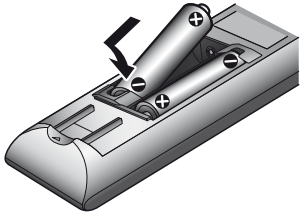

2 Branchez le lecteur dans la prise de courant.

3 Appuyez sur I/⏻ pour allumer le lecteur.

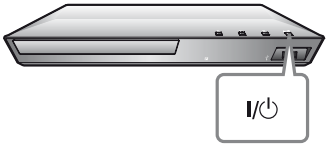

4 Allumez le téléviseur, puis réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur. Vous pourrez ainsi afficher le signal du lecteur sur l'écran de votre téléviseur.

5 Effectuez [Configuration initiale facile].

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages de base à l'aide de ←/↑/↓/→ et ENTER sur la télécommande.

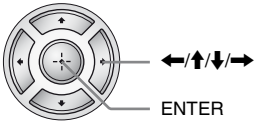

Lorsque l'opération [Configuration initiale facile] est terminée, sélectionnez [Réglages réseau faciles] pour utiliser les fonctions de réseau du lecteur.

Lire un disque

Concernant les disques dont la lecture est possible, voir page 33.

1 Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon à ce que le signal du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur.

2 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE, puis posez un disque sur le tiroir de disque.

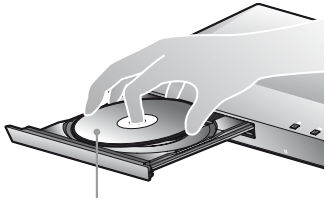

Face de lecture vers le bas

3 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir de disque.

La lecture commence.
Si la lecture ne commence pas automatiquement, sélectionnez dans la catégorie [Vidéo], [Musique] ou [Photo], puis appuyez sur ENTER.

Profiter de BONUSVIEW/ BD-LIVE

Certains BD-ROM portant le logo « BD-LIVE »* contiennent des bonis et autres données supplémentaires que vous pouvez télécharger pour votre divertissement.

* BD LIVE™

1 Raccordez une mémoire USB à la prise USB du lecteur (page 8).

Utilisez une mémoire USB d'au moins 1 Go comme stockage local.

2 Préparez le lecteur pour BD-LIVE (BD-LIVE uniquement).

- Raccordez le lecteur au réseau (page 15).
- Réglez [Connexion Internet BD] dans la configuration de [Réglages d'affichage BD/DVD] sur [Permettre] (page 25).

3 Insérez un BD-ROM avec contenu BONUSVIEW/BD-LIVE.

La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Pour supprimer les données de la mémoire USB, sélectionnez [Supprimer les données BD] sous la catégorie [Vidéo], et appuyez sur ENTER. Toutes les données enregistrées dans le dossier buda seront effacées.

Afficher les informations de lecture

Vous pouvez afficher les informations de lecture, etc., en appuyant sur DISPLAY.
Les informations qui s'affichent varient suivant le type de disque et l'état du lecteur.

Exemple : lors de la lecture d'un BD-ROM

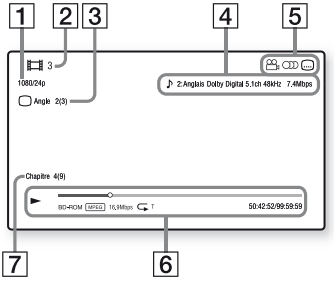

1 Résolution de sortie/Fréquence vidéo

2 Numéro ou nom de titre

3 L'angle actuellement sélectionné

4 Le réglage audio actuellement sélectionné

5 Fonctions disponibles (angle, audio, sous-titres)

6 Informations de lecture
Affiche le mode de lecture, la barre d'état de lecture, le type de disque, le codec vidéo, le débit binaire, le type de répétition, le temps écoulé et le temps de lecture total.

7 Numéro de chapitre

Lecture depuis un périphérique USB

Pour les « Types de fichier pris en charge », voir page 34.

1 Raccordez le périphérique USB à la prise USB du lecteur (page 8).
Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique USB avant de le raccorder.

2 Sélectionnez la catégorie [Vidéo], [Musique], ou [Photo] dans le menu d'accueil à l'aide de ←/→.

3 Sélectionnez [Périphérique USB] à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.

Lecture via un réseau

Visionnement des Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network sert de passerelle pour acheminer directement sur le lecteur le contenu Internet sélectionné et une grande gamme de divertissements sur demande.

- Certains contenus Internet nécessitent l'enregistrement au moyen d'un ordinateur pour permettre la lecture.
  Pour plus de détails, reportez-vous au site Web suivant :
  http://www.sony.com/bluraysupport/
- Certains contenus Internet peuvent ne pas être disponibles dans certains pays/régions.

1 Raccordez le lecteur au réseau (page 15).

2 Appuyez sur la touche SEN de la télécommande.

3 Sélectionnez un contenu Internet et une grande gamme de divertissements sur demande en utilisant ←/↑/↓/→, puis appuyez sur ENTER.

Panneau de configuration pour la lecture vidéo en transit

Le panneau de configuration apparaît lorsque la lecture du fichier vidéo commence. Les éléments affichés peuvent varier suivant le fournisseur de contenu Internet.
Pour afficher de nouveau, appuyez sur DISPLAY.

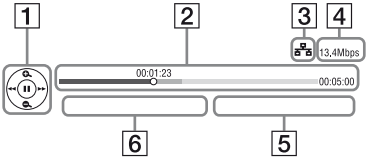

1 Afficheur de commandes
Appuyez sur ←/↑/↓/→ ou ENTER pour effectuer les commandes de lecture.

2 Barre d'état de lecture
Barre d'état, curseur indiquant la position actuelle, temps de lecture et durée du fichier vidéo

3 Condition du réseau
indique une connexion câblée.

4 Vitesse de transmission du réseau

5 Le nom de fichier de la vidéo suivante

6 Le nom de fichier de la sélection vidéo actuelle

Options disponibles

Divers réglages et commandes de lecture sont disponibles en appuyant sur OPTIONS. Les options disponibles varient suivant la situation.

Options communes

- **[Répéter réglage] :** Règle le mode de répétition.
- **[Lecture]/[Arrêt] :** Lance ou arrête la lecture.
- **[Lire du début] :** Lit l'élément depuis le début.
- **[Changer de catégorie] :** Permet d'alterner de catégorie entre les catégories [Vidéo], [Musique] et [Photo].

[Vidéo] uniquement

- **[SYNC A/V] :** Ajuste le décalage entre l'image et le son, en retardant la sortie du son par rapport à la sortie de l'image (de 0 à 120 millisecondes).
- **[Réglages vidéo] :**
  - [Mode Qual. image] : Sélectionne les réglages d'image pour les différents environnements d'éclairage.
  - [BNR] : Réduit le bruit de blocs de type mosaïque sur l'image.
  - [MNR] : Réduit le bruit mineur sur les contours de l'image (bruit « mosquito »).
- **[Pause] :** Permet de suspendre la lecture.
- **[Menu supérieur] :** Affiche le menu supérieur du BD ou du DVD.
- **[Menu]/[Menu contextuel] :** Affiche le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.
- **[Rech. Titre] :** Recherche un titre sur les BD-ROM et DVD VIDEO, et lance la lecture depuis le début.
- **[Rech. Chap.] :** Recherche un chapitre et lance la lecture depuis le début.
- **[Audio] :** Permet de sélectionner la piste de langue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs. Sélectionne la piste sonore du CD.
- **[Sous-titres] :** Permet de sélectionner la langue de sous-titres lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
- **[Angle] :** Permet de sélectionner d'autres angles de vue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
- **[Réduction bruit de contenu IP] :** Ajuste la qualité d'image des contenus Internet.

[Musique] uniquement

- **[Ajouter mus. de fond] :** Enregistre les fichiers de musique dans la mémoire USB comme musique de fond du diaporama.

[Photo] uniquement

- **[Vitesse diapo.] :** Change la vitesse du diaporama.
- **[Effet diaporama] :** Règle l'effet pour les diaporamas.
- **[Mus. de fond diapo] :**
  - [Non] : Désactive la fonction.
  - [Ma musique USB] : Spécifie les fichiers de musique enregistrés dans [Ajouter mus. de fond].
  - [Lire CD de musique] : Spécifie les plages dans les CD-DA.
- **[Changer l'affichage] :** Permet d'alterner entre [Affichage de grille] et [Affichage de liste].
- **[Visualis. image] :** Affiche la photo sélectionnée.
- **[Diaporama] :** Lit un diaporama.

■ **[Rotation à gauche] :** Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
■ **[Rotation à droite] :** Fait pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utiliser les affichages de réglages

Sélectionnez [Config.] dans le menu d'accueil lorsque vous devez changer les réglages du lecteur.
Les réglages par défaut sont soulignés.

1 Sélectionnez [Config.] dans le menu d'accueil à l'aide de ←/→.

2 Sélectionnez l'icône de catégorie de configuration à l'aide de ↑/↓, et appuyez sur ENTER.

[Mise à jour réseau]

Sélectionnez [OK] pour mettre à jour le logiciel du lecteur via le réseau.

- Il est recommandé d'effectuer la mise à jour du réseau environ tous les 2 mois.
- Pour plus d'informations sur les fonctions de mise à jour, reportez-vous au site Web suivant :
  http://www.sony.com/bluraysupport/

[Réglages d'écran]

■ [Type de téléviseur]

[16:9] : Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à écran large ou à un téléviseur doté d'une fonction de mode écran large.
[4:3] : Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur à écran 4:3 et sans fonction de mode écran large.

■ [Format d'écran]

[Plein écran] : Sélectionnez cette option si vous raccordez le lecteur à un téléviseur avec fonction de mode écran large. Affiche une image à rapport de format 4:3 avec un rapport 16:9 même sur un téléviseur à écran large.
[Normal] : Change la taille de l'image pour qu'elle s'adapte à la taille de l'écran tout en conservant le rapport de format initial de l'image.

■ [Format image DVD]

[Panoramique] : Affiche une image large avec des bandes noires en haut et en bas.

[Plein écran] : Affiche une image pleine hauteur sur tout l'écran, avec les côtés coupés.

■ [Mode de conversion cinéma]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Le lecteur détecte automatiquement s'il s'agit d'un contenu vidéo ou d'un contenu de film, et sélectionne la méthode de conversion appropriée.
[Vidéo] : La méthode de conversion appropriée pour un contenu vidéo est toujours sélectionnée, quel que soit le contenu.

■ [Résolution de la sortie vidéo]

Sélectionnez [Auto] en temps normal. Sélectionnez [Résolution initiale] pour faire la sortie avec la résolution enregistrée sur le disque. Lorsque la résolution est inférieure à la résolution SD, elle est rehaussée jusqu'à cette dernière.

■ [Sortie BD-ROM 24p]

[Auto] : Émet un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors du raccordement à un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI OUT.
[Marche] : Active la fonction.
[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 1080/24p.

■ [Sortie DVD-ROM 24p]

[Auto] : Émet un signal vidéo 1920 × 1080p/24 Hz uniquement lors du raccordement à un téléviseur compatible 1080/24p à l'aide de la prise HDMI OUT.
[Non] : Sélectionnez cette option si le téléviseur n'est pas compatible avec le signal vidéo 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] : Détecte automatiquement le type de téléviseur raccordé, et sélectionne le réglage de couleur correspondant.
[YCbCr (4:2:2)] : Émet un signal vidéo YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)] : Émet un signal vidéo YCbCr 4:4:4.
[RGB] : Émet un signal vidéo RGB.

■ [Sortie HDMI Deep Color]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal.
[16 bits]/[12 bits]/[10 bits] : Émet un signal vidéo 16 bits/12 bits/10 bits si le téléviseur raccordé est compatible Deep Color.
[Non] : Sélectionnez cette option lorsque l'image est instable ou que les couleurs ne semblent pas naturelles.

■ [Mode de Pause]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Les images à mouvement dynamique apparaissent sans flou.
[Image] : Affiche les images statiques avec une résolution élevée.

[Réglages audio]

■ [Sortie audio numérique]

[Auto] : Sélectionnez cette option en temps normal. Émet le signal audio en fonction de l'état des appareils raccordés.
[PCM] : Émet un signal PCM par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

■ [Réglages de mélange audio BD]

[Marche] : Émet le son obtenu en mélangeant l'audio interactif et l'audio secondaire à l'audio principal.
[Non] : Émet uniquement l'audio principal. Sélectionnez cette option pour émettre les signaux audio HD sur un amplificateur AV (récepteur).

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music] : Émet le son multicanal simulé de 2 sources de canal via la prise HDMI OUT, selon les caractéristiques de l'appareil raccordé, en utilisant le mode DTS Neo:6 Cinema ou DTS Neo:6 Music.
[Non] : Émet le son avec le nombre de canaux original via la prise HDMI OUT.

■ [Drc Audio]

[Auto] : Effectue la lecture avec la gamme dynamique spécifiée par le disque (uniquement BD-ROM). Les autres disques sont lus au niveau [Marche].
[Marche] : Effectue la lecture avec un niveau de compression normal.
[Non] : Aucune compression n'est appliquée. Un son plus dynamique est produit.

■ [Mixage Aval]

[Ambiophonique] : Émet les signaux audio avec des effets ambiophoniques. Sélectionnez cette option si vous raccordez un appareil audio qui prend en charge Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.
[Stéréo] : Émet les signaux audio sans effets ambiophoniques. Sélectionnez cette option si vous raccordez un appareil audio qui ne prend pas en charge Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS DTS Neo:6.

[Réglages d'affichage BD/DVD]

■ [Langue de menu BD/DVD]

Sélectionne la langue de menu par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO. Sélectionnez [Choisir code langue], puis saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 37).

■ [Langue audio]

Sélectionne la langue de piste sonore par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO.
Si vous sélectionnez [Original], la langue définie comme prioritaire sur le disque est sélectionnée.
Sélectionnez [Choisir code langue], puis saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 37).

■ **[Langue de sous-titres]**
Sélectionne la langue de sous-titres par défaut pour les BD-ROM et les DVD VIDEO.
Sélectionnez [Choisir code langue], puis saisissez le code de votre langue en vous reportant à « Liste des codes de langue » (page 37).

■ **[Couche de lect. disque hybride BD]**
[BD] : Lit la couche BD.
[DVD/CD] : Lit la couche DVD ou CD.

■ **[Connexion Internet BD]**
[Permettre] : Sélectionnez cette option en temps normal.
[Ne pas perm.] : Interdit la connexion Internet.

[Réglages de contrôle parental]

■ **[Mot de Passe]**
Spécifie ou change le mot de passe pour la fonction de contrôle parental. Un mot de passe permet de définir une restriction pour les BD-ROM et les DVD VIDEO, ainsi que pour la lecture vidéo Internet. Si nécessaire, vous pouvez définir des niveaux de restriction différents pour les BD-ROM, les DVD VIDEO et les vidéos Internet.

■ **[Code de zone de contr. parental]**
La lecture de certains BD-ROM, DVD VIDEO ou vidéos Internet peut être limitée dans certaines régions. Les scènes peuvent être bloquées ou remplacées par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ **[Contrôle Parental BD] / [Contrôle Parental DVD] / [Contr. parental Vidéo de Internet]**
Vous pouvez régler le contrôle parental pour bloquer des scènes ou les remplacer par des scènes différentes. Suivez les instructions à l'écran et saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.

■ **[Vidéo de Internet sans restriction]**
[Permettre] : Permet la lecture des vidéos Internet non classées.
[Bloquer] : Interdit la lecture des vidéos Internet non classées.

[Réglages système]

■ **[Langue OSD]**
Sélectionne la langue affichée à l'écran pour votre lecteur.

■ [Réglages HDMI]

En connectant des composants Sony compatibles avec les fonctions HDMI au moyen d'un câble HDMI haute vitesse, l'utilisation est simplifiée.

[Contrôle pour HDMI]

[Marche] : Les fonctions BRAVIA Sync suivantes sont disponibles :
– Lecture 1 touche
– Mise hors tension du système
– Correspondance de langue
[Non] : Désactive la fonction.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur ou les composants.

[Lié à l'arrêt du téléviseur]

[Marche] : Éteint automatiquement le lecteur et les composants compatibles HDMI lorsque le téléviseur raccordé passe en mode de veille (BRAVIA Sync).
[Non] : Désactive la fonction.

■ [Écran de démarrage]

Régler l'écran de démarrage lors de la mise allumé du lecteur.
[Écran de service réseau] : Démarre sur l'écran de portail Sony Entertainment Network.
[Écran de menu principal] : Démarre sur le menu d'accueil.

■ [Mode Démarrage rapide]

[Marche] : Réduit le temps de démarrage lors de la mise allumé du lecteur.
[Non] : Réduit la consommation d'énergie en mode de veille.

■ [Affichage automatique]

[Marche] : Affiche automatiquement les informations sur l'écran lorsque vous changez le titre visionné, le mode d'image, le signal audio, etc.
[Non] : Affiche les informations uniquement lorsque vous appuyez sur DISPLAY.

■ [Économiseur d'écran]

[Marche] : Active la fonction d'économiseur d'écran. L'image de l'économiseur d'écran apparaît lorsque l'appareil reste inutilisé pendant plus de 10 minutes alors que l'affichage sur écran est activé.
[Non] : Désactive la fonction.

■ [Avis de m-à-j du logiciel]

[Marche] : Règle le lecteur pour qu'il vous informe de la disponibilité d'une nouvelle version du logiciel (page 22).
[Non] : Désactive la fonction.

■ [Informations système]

Affiche l'adresse MAC et les informations sur la version du logiciel du lecteur.

■ [Information de licence logicielle]

Affiche des informations sur la licence du logiciel.

[Réglages réseau]

■ [Réglages Internet]

Connectez le lecteur au réseau à l'avance. Pour plus de détails, voir « Étape 3 : Préparation pour la connexion réseau » (page 15).

Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant et vérifiez la section FAQ : http://www.sony.com/bluraysupport/

■ [État de la connexion réseau]

Affiche l'état actuel du réseau.

■ [Diagnostic de connexion réseau]

Vérifie si la connexion réseau est adéquate en exécutant le diagnostic réseau.

[Réglages réseau faciles]

Sélectionnez [Réglages réseau faciles] pour spécifier les réglages de réseau. Suivez les instructions à l'écran.

[Réinitialisation]

■ [Rétablir les réglages d'usine]

Rétablit les réglages d'usine du lecteur en sélectionnant le groupe de réglages. Tous les réglages du groupe seront réinitialisés.

■ [Initialiser les Infos personnelles]

Efface vos informations personnelles enregistrées sur le lecteur.

Dépannage

Si vous rencontrez l'une ou l'autre des difficultés suivantes pendant l'utilisation du lecteur, reportez-vous au présent guide de dépannage pour essayer de régler le problème avant de faire une demande de réparation. Si le problème persiste, informez-vous auprès du revendeur Sony le plus près.

Image

Il n'y a pas d'image ou l'image n'est pas émise correctement.

- ➡ Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont fermement connectés (page 13).
- ➡ Réglez le sélecteur d'entrée sur le téléviseur de façon à afficher le signal du lecteur.
- ➡ Rétablir la plus basse résolution pour la [Résolution de la sortie vidéo] en appuyant sur ■ sur le lecteur pendant plus de 10 secondes.
- ➡ Essayez ce qui suit : ①Éteignez et rallumez le lecteur. ②Éteignez et rallumez l'appareil raccordé au lecteur. ③Déconnectez et reconnectez le câble HDMI.
- ➡ La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur.
- ➡ Vérifier les réglages de [Résolution de la sortie vidéo] dans la configuration de [Réglages d'écran] (page 23).
- ➡ Pour les BD-ROM, vérifiez le réglage de [Sortie BD-ROM 24p] dans la configuration de [Réglages d'écran] (page 23).
- ➡ Pour les DVD-ROM, vérifiez le réglage de [Sortie DVD-ROM 24p] dans la configuration de [Réglages d'écran] (page 23).

La langue de l'affichage à l'écran est sélectionnée automatiquement lors du raccordement à la prise HDMI OUT.

- ➡ Lorsque [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] est réglé sur [Marche] (page 26), la langue de l'affichage à l'écran est sélectionnée automatiquement en fonction du réglage de langue effectué sur le téléviseur raccordé (si vous changez le réglage sur le téléviseur, etc.).

Son

Il n'y a pas de son, ou le son n'est pas émis correctement.

- ➡ Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont fermement connectés (page 13).
- ➡ Réglez le sélecteur d'entrée sur l'amplificateur AV (récepteur) de façon à ce que les signaux audio du lecteur soient émis par l'amplificateur AV (récepteur).
- ➡ Si le signal audio n'est pas émis par la prise DIGITAL OUT (COAXIAL)/ HDMI OUT, vérifiez les réglages audio (page 24).

➡ Pour les connexions HDMI, essayez ce qui suit : ①Éteignez et rallumez le lecteur. ②Éteignez et rallumez l'appareil raccordé au lecteur. ③Déconnectez et reconnectez le câble HDMI.
➡ Pour les connexions HDMI, si le lecteur est raccordé au téléviseur via un amplificateur AV (récepteur), essayez en connectant le câble HDMI directement au téléviseur. Reportez-vous également au mode d'emploi fourni avec l'amplificateur AV (récepteur).
➡ La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI (les prises DVI n'acceptent pas les signaux audio).
➡ L'appareil raccordé à la prise HDMI OUT ne prend pas en charge le format audio du lecteur. Vérifiez les réglages audio (page 24).

L'audio HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio et DTS-HD Master Audio) n'est pas émis par train binaire.

➡ Réglez [Réglages de mélange audio BD] dans la configuration de [Réglages audio] sur [Non] (page 24).
➡ Assurez-vous que l'amplificateur AV (récepteur) raccordé est compatible avec chaque format HD Audio.

L'audio interactif n'est pas émis.

➡ Réglez [Réglages de mélange audio BD] dans la configuration de [Réglages audio] sur [Marche] (page 24).

Le code message 3 [Sorties audio temporairement coupées. Ne pas ajuster le volume de lecture. Le contenu en cours de lecture est protégé par Cinavia et non autorisé pour la lecture sur cet appareil. Pour plus d'informations, voir http://www.cinavia.com. Code de message 3.] apparaît sur l'écran lors de la lecture d'un disque.

➡ La piste audio de la vidéo en cours de reproduction contient un code Cinavia indiquant qu'il s'agit d'une copie non autorisée de contenus de production professionnelle (page 4).

Disque

Le lecteur ne lit pas le disque.

➡ Le disque est sale ou déformé.
➡ Le disque est à l'envers. Insérez le disque en posant la face de lecture vers le bas.
➡ Le disque est d'un format non pris en charge par ce lecteur (page 33).
➡ Le lecteur ne peut pas lire un disque enregistré s'il n'a pas été correctement finalisé.
➡ Le code de région du BD ou du DVD ne correspond pas à celui du lecteur.

Périphérique USB

Le lecteur ne détecte pas le périphérique USB qui lui est raccordé.

➡ Assurez-vous que le périphérique USB est fermement raccordé à la prise USB.

➡ Assurez-vous que ni le périphérique USB, ni le câble USB ne sont endommagés.

➡ Assurez-vous que le périphérique USB est allumé.

➡ Si le périphérique USB est raccordé via un concentrateur de ports USB, raccordez le périphérique USB directement au lecteur.

Sony Entertainment Network

L'image et le son sont de mauvaise qualité, ou certains programmes affichent l'image avec des pertes de détails tout spécialement si la scène est sombre ou comporte des déplacements rapides.

➡ Il se peut que la qualité de l'image et du son s'améliore si vous changez la vitesse de connexion. Une vitesse de connexion d'au moins 2,5 Mbps est recommandée pour le contenu vidéo à définition normale (10 Mbps pour le contenu vidéo haute définition).

L'image est petite.

➡ Appuyez sur ↑ pour faire un zoom avant.

Connexion réseau

Le lecteur ne peut pas se connecter au réseau.

➡ Vérifiez la connexion réseau (page 15) et les réglages réseau (page 27).

Le message [Nouvelle version du logiciel disponible sur le réseau. Effectuer la mise à jour sous « Mise à jour réseau ».] apparaît sur l'écran lorsque vous allumez le lecteur.

➡ Voir [Mise à jour réseau] (page 22) pour mettre à jour le lecteur avec une nouvelle version du logiciel.

Contrôle pour HDMI (BRAVIA Sync)

La fonction [Contrôle pour HDMI] est inopérante (BRAVIA Sync).

➡ Assurez-vous que [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] est réglé sur [Marche] (page 26).

➡ Si vous modifiez la connexion HDMI, éteignez et rallumez le lecteur.

➡ En cas de panne de courant, réglez [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] sur [Non], puis réglez [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] sur [Marche] (page 26).

➡ Vérifiez les points suivants et reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le composant.

– le composant raccordé est compatible avec la fonction [Contrôle pour HDMI].

– le réglage du composant raccordé pour la fonction [Contrôle pour HDMI] est correct.

➡ Lorsque vous raccordez le lecteur au téléviseur via un amplificateur AV (récepteur),
  – si l'amplificateur AV (récepteur) n'est pas compatible avec la fonction [Contrôle pour HDMI], il se peut que vous ne puissiez pas commander le téléviseur depuis le lecteur.
  – si vous modifiez la connexion HDMI, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation; en cas de panne de courant, essayez ce qui suit : ①Réglez le sélecteur d'entrée de l'amplificateur AV (récepteur) de façon à ce que l'image du lecteur apparaisse sur l'écran du téléviseur. ②Réglez [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] sur [Non], puis réglez [Contrôle pour HDMI] sous [Réglages HDMI] sur [Marche] (page 26). Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'amplificateur AV (récepteur).

La fonction de mise hors tension du système est inopérante (BRAVIA Sync).

➡ Assurez-vous que [Contrôle pour HDMI] et [Lié à l'arrêt du téléviseur] sous [Réglages HDMI] sont réglés sur [Marche] (page 26).

Autres

La lecture ne démarre pas au début du contenu.

➡ Appuyez sur OPTIONS et sélectionnez [Lire du début].

La lecture ne démarre pas à partir du point de reprise (là où vous l'avez arrêtée).

➡ Il se peut que le point de reprise soit effacé de la mémoire, suivant le type de disque, lorsque
  – vous ouvrez le tiroir de disque.
  – vous déconnectez le périphérique USB.
  – vous faites la lecture d'un autre contenu.
  – vous éteignez le lecteur.

Le code message 1 [Lecture arrêtée. Le contenu en cours de lecture est protégé par Cinavia et non autorisé pour la lecture sur cet appareil. Pour plus d'informations, voir http://www.cinavia.com. Code de message 1.] apparaît sur l'écran lors de la lecture d'un disque.

➡ La piste audio de la vidéo en cours de reproduction contient un code Cinavia indiquant que le fichier était destiné à une présentation sur un équipement professionnel uniquement et que la lecture par les consommateurs n'est pas autorisée (page 4).

Le tiroir de disque ne s'ouvre pas et vous ne pouvez pas retirer le disque même après avoir appuyé sur ⏏.

➡ Essayez ce qui suit : ①Éteignez le lecteur et débranchez le cordon d'alimentation. ②Rebranchez le cordon d'alimentation tout en appuyant sur ⏏ sur le lecteur. ③Maintenez la pression sur la touche ⏏ du lecteur jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre. ④Retirez le disque. ⑤Maintenez la touche I/⏻ enfoncée sur le lecteur pendant plus de 10 secondes, jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.

Le lecteur ne répond à aucune pression sur les touches.

➡ Il y a de la condensation d'humidité dans le lecteur (page 3).

➡ Maintenez la touche I/⏻ enfoncée sur le lecteur pendant plus de 10 secondes, jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne. Si le lecteur ne répond toujours pas à la pression sur les touches, débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation.

Spécifications techniques

Système

Laser : Laser à semi-conducteur

Entrées et sorties

(**Nom de prise :**
Type de prise/Niveau de sortie/Impédance de charge)

DIGITAL OUT (COAXIAL) :
Prise phono/0,5 Vc-à-c/75 ohms

HDMI OUT :
HDMI Connecteur HDMI standard 19 broches

LAN (100) :
Borne 100BASE-TX

USB :
Prise USB de type A, intensité maximale de 500 mA (pour la connexion d'un périphérique USB)

Généralités

Alimentation :
120 V CA, 60 Hz

Consommation : 8,8 W

Dimensions (approx.) :
290 mm × 199 mm × 43 mm
(11 1/2 po. × 7 7/8 po. × 1 3/4 po.)
(largeur/profondeur/hauteur)
parties saillantes comprises

Poids (approx.) : 1,1 kg (2 lb 7 oz)

Température de fonctionnement :
5 ºC à 35 ºC (41 °F à 95 °F)

Humidité de fonctionnement :
25 % à 80 %

Accessoires fournis

Voir page 13.

Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

Disques pris en charge

Blu-ray Disc[*1]	BD-ROM BD-R[*2]/BD-RE[*2]
DVD[*3]	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD[*3]	CD-DA (CD de musique) CD-ROM CD-R/CD-RW

[*1] Comme les spécifications des Blu-ray Disc sont nouvelles et toujours en cours d'évolution, il se peut que la lecture de certains disques ne soit pas possible, suivant le type de disque et la version. La sortie audio varie suivant la source, la prise de sortie connectée et les réglages audio sélectionnés.

[*2] BD-RE : Ver.2.1
BD-R : Ver.1.1, 1.2 et 1.3, y compris les BD-R à pigment organique (de type LTH)
La lecture des BD-R enregistrés sur un ordinateur n'est pas possible si des données additionnelles y sont enregistrables.

[*3] Un disque CD ou DVD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé pour l'enregistrement.

Disques non pris en charge

- BD avec cartouche
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Disques DVD-Audio
- CD PHOTO
- Partie des données de type CD-Extra
- Super VCD
- Face du matériel audio sur les DualDisc
- Disque enregistré avec un système de couleur autre que NTSC, comme par exemple PAL (ce lecteur est conforme au système de couleur NTSC).

Remarque sur les disques

Cet appareil est conçu pour la lecture des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Les DualDisc et certains disques de musique codés à l'aide des technologies de protection des droits d'auteur n'étant pas conformes à la norme Compact Disc (CD), il se peut que leur lecture ne soit pas possible sur cet appareil.

Remarque sur les commandes de lecture des BD/DVD

Certaines commandes de lecture des BD/DVD peuvent être intentionnellement réglées par les fabricants des logiciels. Comme ce lecteur lit le contenu des disques BD/DVD en respectant la façon dont il a été conçu par le fabricant du logiciel, il se peut que certaines fonctions de lecture ne soient pas disponibles.

Remarque sur les BD/DVD à double couche

Il se peut que la lecture de l'image et du son soit interrompue un instant au moment du changement de couche.

Code de région (uniquement BD-ROM/DVD VIDEO)

Un code de région est imprimé à l'arrière du lecteur, et ce dernier ne lira que les BD-ROM et DVD VIDEO dont l'étiquette porte le même code de région ou l'inscription ALL.



Types de fichier pris en charge

Vidéo

Codec	Conteneur	Extension	Avec audio
MPEG-1 Vidéo	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MPEG-2 Vidéo	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC[*1]	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9	ASF	.wmv, .asf	WMA9
Motion JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Format
AVCHD (Ver.2.0)[*2*3]

Musique

Codec	Extension
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)[*4]	.mp3
AAC/HE-AAC[*4]	.m4a, .aac
WMA9 Standard	.wma
LPCM[*4]	.wav
FLAC	.flac, .fla
Dolby Digital[*4]	.ac3

Photo

Format	Extension
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png[*5]
GIF	.gif[*5]

*1 Le lecteur est compatible avec AVC jusqu'au Niveau 4.1.
*2 Le lecteur est compatible avec les fréquences d'image jusqu'à 60 fps.
*3 Le lecteur lit les fichiers de format AVCHD enregistrés sur caméscope numérique et appareils similaires.
Les disques de format AVCHD ne seront pas lus s'ils n'ont pas été correctement finalisés.
*4 Le lecteur lit les fichiers « .mka ».
*5 Le lecteur ne lit pas les fichiers PNG ou GIF animés.

- Il se peut que certains fichiers ne soient pas lus, suivant le format de fichier, le codage du fichier ou les conditions d'enregistrement.
- Il se peut que certains fichiers modifiés sur ordinateur ne puissent être lus.
- Il se peut que certains fichiers ne puissent exécuter les fonctions d'avance rapide ou retour rapide.
- Le lecteur ne lit pas les fichiers codés à l'aide de la technologie DRM ou Lossless.
- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants sur les disques BD, DVD et CD, et sur les périphériques USB :
  – jusqu'aux dossiers de la neuvième couche, y compris le dossier racine
  – jusqu'à 500 fichiers/dossiers d'une couche
- Le lecteur est compatible avec les fréquences d'images :
  – jusqu'à 60 fps pour AVCHD (MPEG4/AVC) uniquement.
  – jusqu'à 30 fps pour les autres codecs vidéo.
- Le lecteur est compatible avec un débit binaire jusqu'à 40 Mbps.
- Le lecteur est compatible avec une résolution vidéo jusqu'à 1920 x 1080p.
- Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec ce lecteur.
- Le lecteur peut reconnaître les périphériques de classe de stockage de masse (MSC), les périphériques de classe périphérique de capture d'image fixe (SICD) et les claviers 101.
- Pour éviter d'altérer les données ou d'endommager les mémoires ou périphériques USB, éteignez le lecteur avant de raccorder ou de retirer la mémoire ou le périphérique USB.
- Il se peut que le lecteur ne lise pas de manière fluide les fichiers vidéo à débit binaire élevé sur les CD de données. Il est recommandé de lire ces fichiers à l'aide de DVD de données ou de BD de données.

Remarques sur les disques

- Pour que les disques restent propres, les tenir par les bords. Ne jamais toucher leur surface.
  La poussière, les empreintes ou les égratignures sur le disque peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- Ne pas exposer les disques au rayonnement direct du soleil ou à des sources de chaleur, telles que les conduits de chauffage, et ne pas les laisser dans un véhicule stationné en plein soleil. En effet, la température à l'intérieur de l'habitacle peut augmenter considérablement.
- Après avoir lu un disque, le ranger dans son boîtier.

- Nettoyer les disques à l'aide d'un chiffon doux. Essuyez le disque du centre vers la périphérie.
- Ne pas utiliser de solvant, tel que diluant, benzine ou autre produit de nettoyage commercial pour disques ou objectifs, ou vaporisateur antistatique destiné à des disques en vinyle.
- Si vous imprimez l'étiquette du disque, laissez-la sécher avant d'utiliser le disque.
- Ne pas utiliser les disques suivants.
  – Disque de nettoyage de lentille.
  – Disque de forme irrégulière (par exemple en forme de carte ou de cœur).
  – Disque sur lequel est apposé une étiquette ou un autocollant.
  – Disque sur lequel est apposé du ruban adhésif ou une pellicule adhésive.
- Ne pas essayer de refaire la surface de la face de lecture du disque pour en éliminer les rayures.

Numéros de code des téléviseurs compatibles avec la télécommande

Tout en maintenant la touche -TV- I/⏻ enfoncée, saisissez le code de fabricant du téléviseur à l'aide des touches numériques.
Si plus d'un code figurent dans la liste, saisissez-les un à la fois jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne avec le téléviseur.

Fabricant	Numéro de code
Sony	01 (valeur par défaut)
Hitachi	02
LG/Goldstar	04
Mitsubishi/MGA	13
NEC	04
Panasonic	19
Philips	21
Pioneer	16
RCA	10
Samsung	20
Sharp	18
Toshiba	07

Liste des codes de langue

Pour plus de détails, voir [Réglages d'affichage BD/DVD] (page 24).
L'orthographe des langues est conforme à la norme ISO 639 : 1988 (E/F).

Code	Langue	Code	Langue
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Non spécifié		

Contrôle parental/code de zone

Pour plus de détails, voir [Code de zone de contr. parental] (page 25).

Code	Zone		
2044	Argentine	2047	Australie
2046	Autriche	2057	Belgique
2070	Brésil	2090	Chili
2092	Chine	2093	Colombie
2115	Danemark	2165	Finlande
2174	France	2109	Allemagne
2200	Grèce	2219	Hong Kong
2248	Inde	2238	Indonésie
2239	Irlande	2254	Italie
2276	Japon	2304	Corée
2333	Luxembourg	2363	Malaisie
2362	Mexique	2376	Pays-Bas
2390	Nouvelle-Zélande	2379	Norvège
2427	Pakistan	2424	Philippines
2428	Pologne	2436	Portugal
2489	Russie	2501	Singapour
2149	Espagne	2499	Suède
2086	Suisse	2543	Taiwan
2528	Thaïlande	2184	Royaume-Uni

Il se peut que le logiciel de ce lecteur soit mis à jour dans le futur. Pour plus d'informations sur les mises à jour disponibles et le plus récent Mode d'emploi, veuillez visiter le site Web suivant :

http://www.sony.com/bluraysupport/

http://www.sony.net/

4-442-380-**21**(1)

© 2013 Sony Corporation
Imprimé en Malaisie